



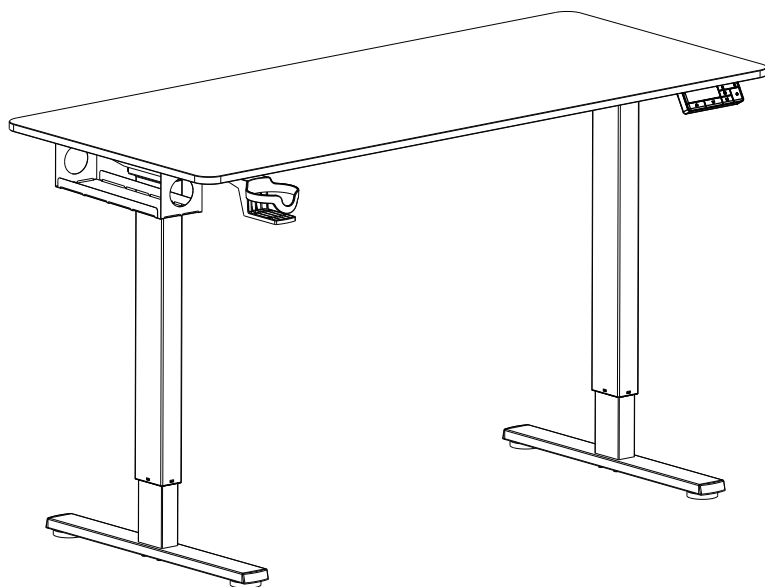


Модель: EVO-242

СТІЛ З ЕЛЕКТРО- РЕГУЛЮВАННЯМ ВИСОТИ

Інструкція

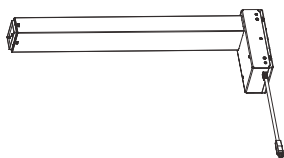


A (x1)

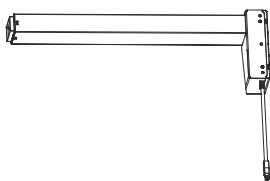


B (x1)



C (x2)




D (x2)




E (x2)



F (x1)




G (x1)

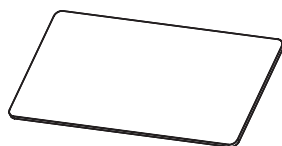


H (x1)



I (x1)



J (x1)



K (x1)



M-A (x12)



M-B (x8)



M-C (x21)



M-D (x1)
5mm Ключ




УВАГА! ДРІБНІ ДЕТАЛІ!


Не допускайте до збирання дітей до 3-х років.
Існує небезпека ковтання дрібних деталей.

1. Перед початком збірки уважно прочитайте інструкцію і переконайтесь, що всі деталі є в наявності. Не починайте збірку, якщо якоїсь деталі немає в наявності.
2. Збирати виріб має лише доросла людина! Діти повинні знаходитись осторонь, тому що до комплектації входять дрібні деталі, які вони можуть проковтнути.
3. Не затискайте міцно всі гвинти аж поки не закінчите збірку.
4. Виріб призначений лише для використання всередині приміщень. Використання виробу на вулиці або в невідповідному місці може призвести до його пошкодження.
5. Ніколи не допускайте контакту корозійних речовин, води чи хімікатів з виробом, оскільки це може призвести до пошкодження поверхні. Якщо це трапилося, негайно очистіть поверхню вологою тканиною.


1

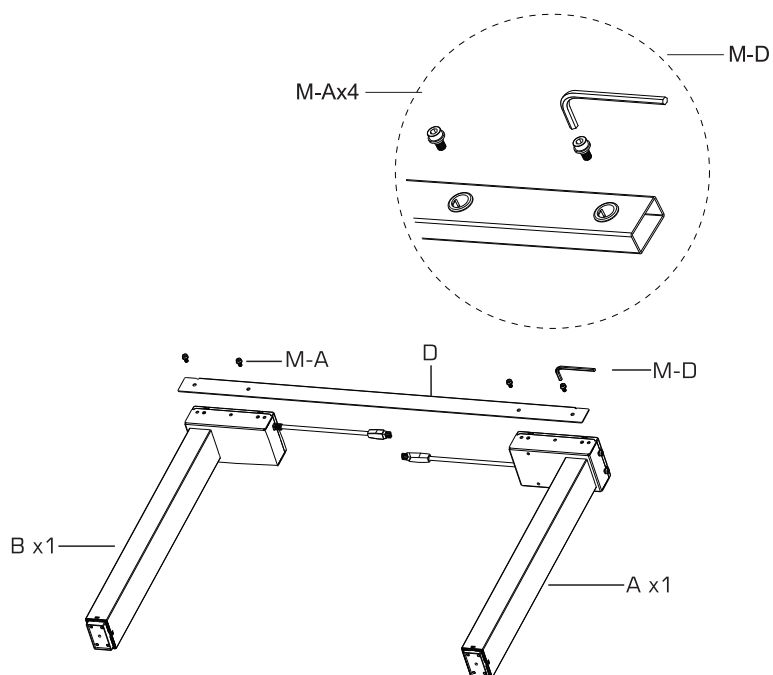


2

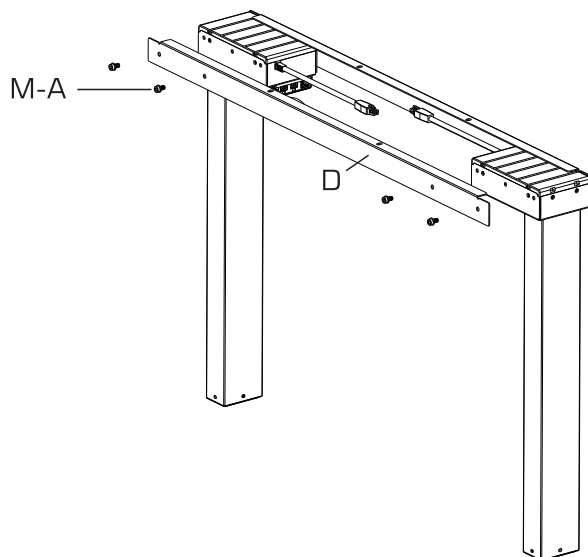


3

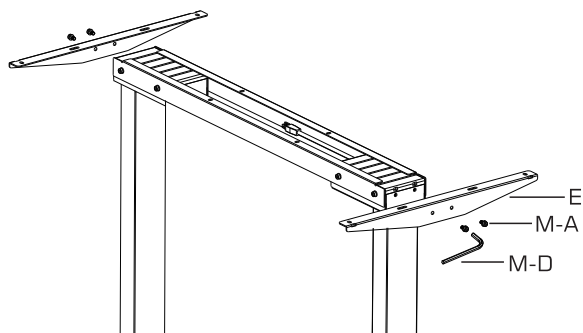


4


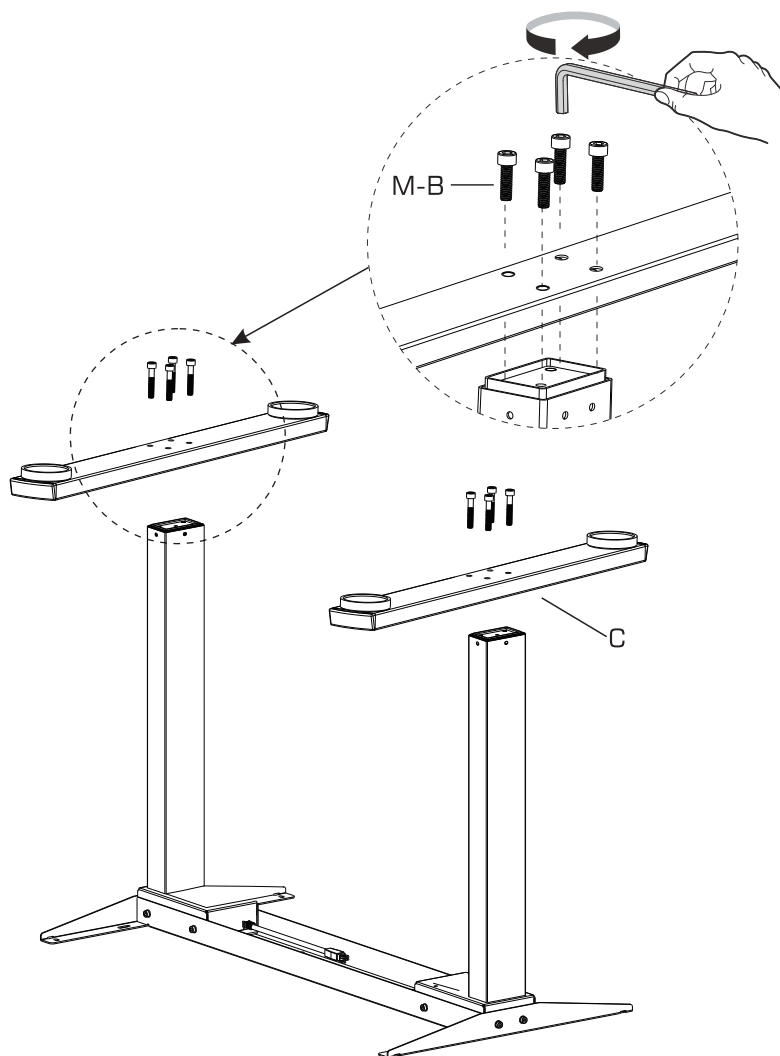


5

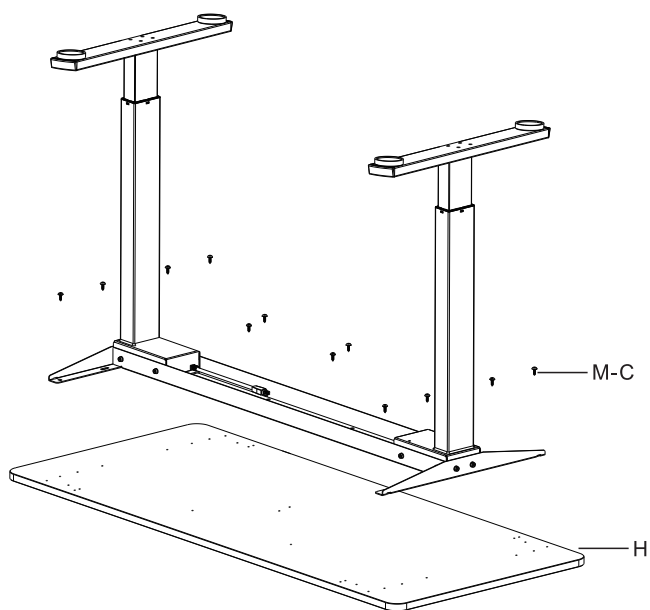


6

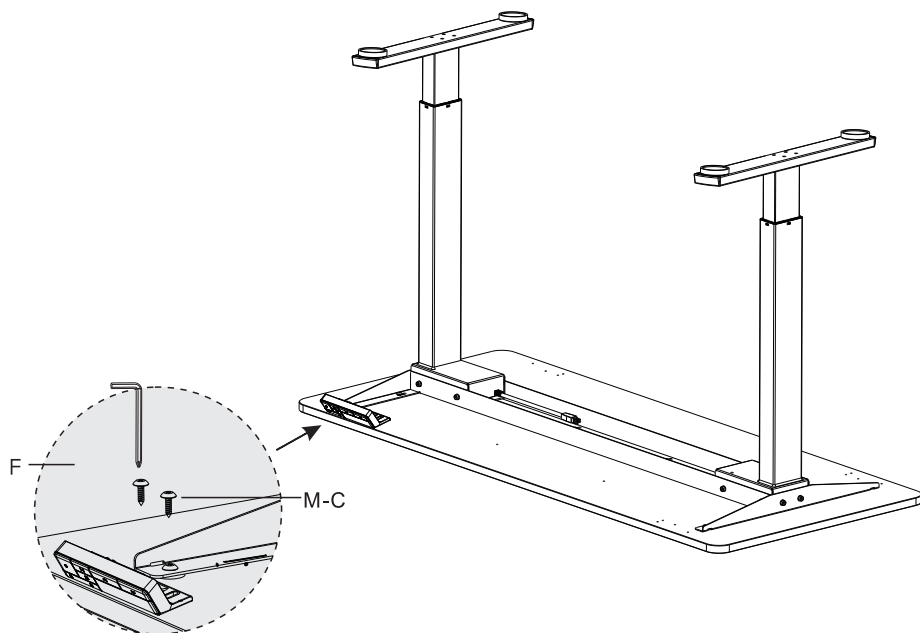

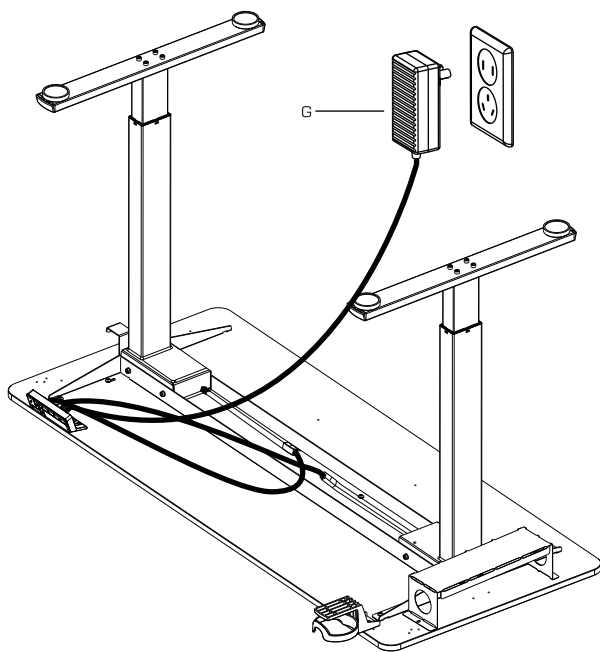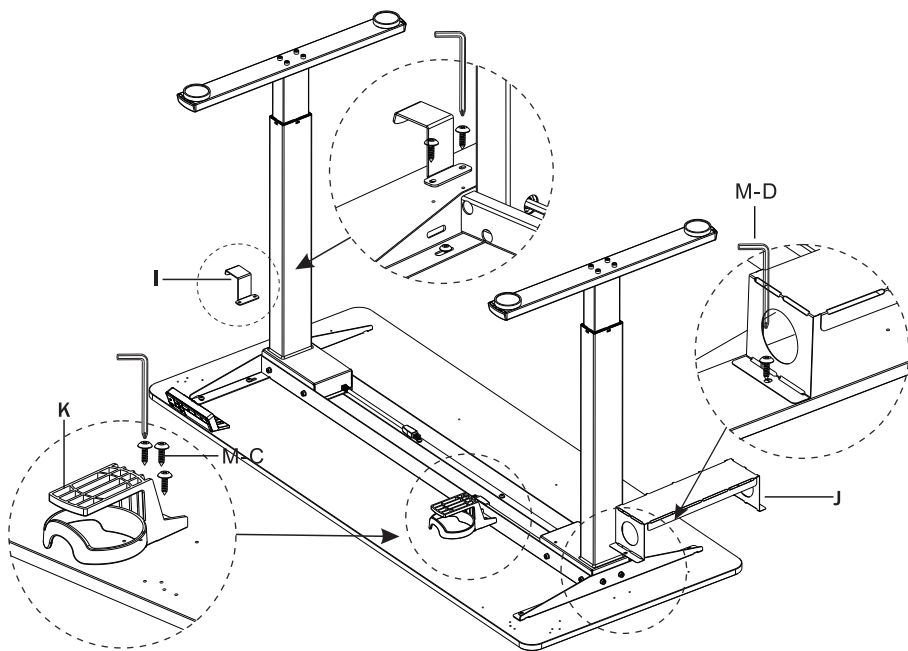


МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ РОЗМІЩЕННЯ:

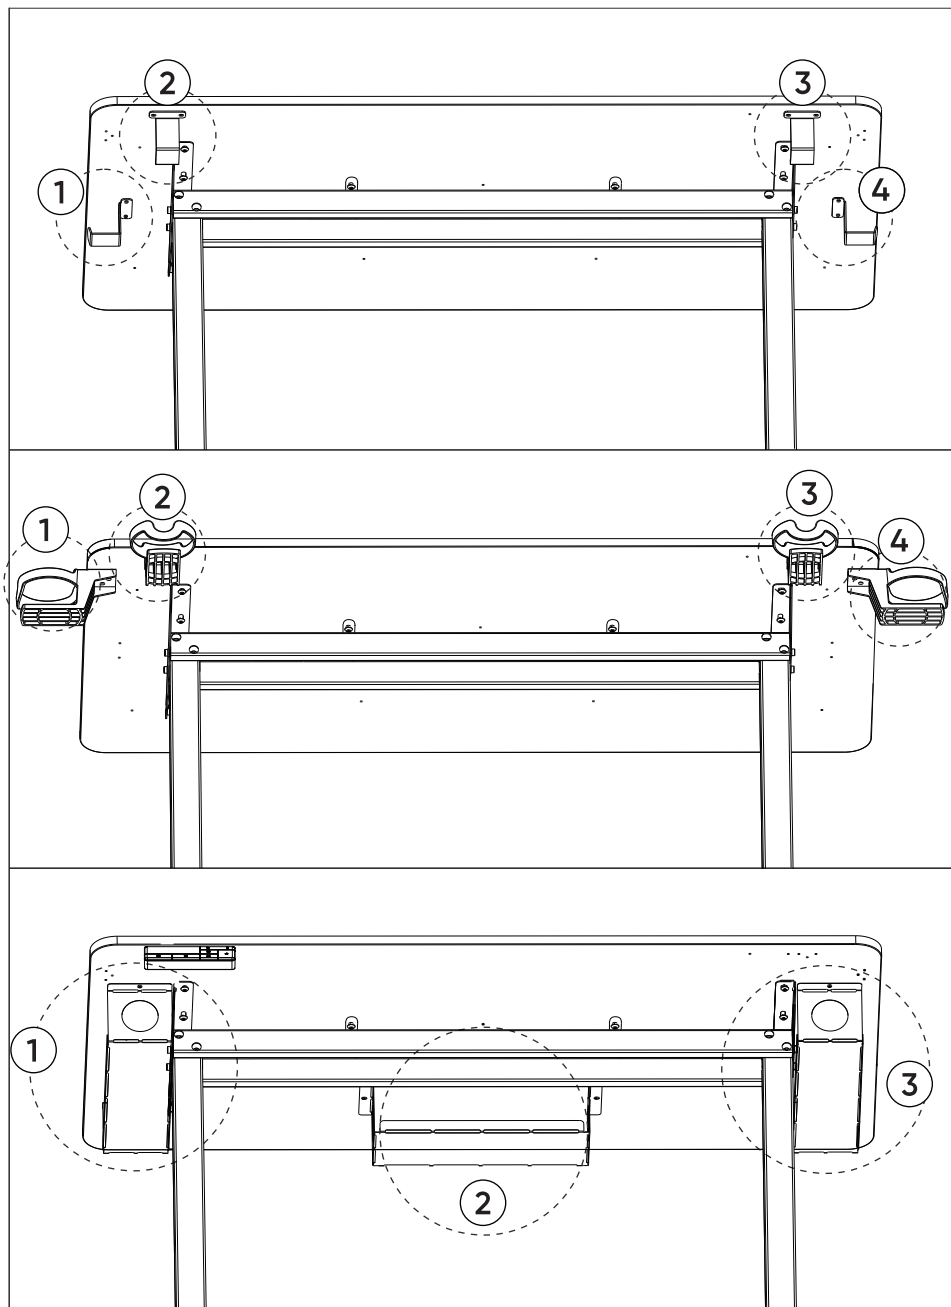

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діапазон висот	71 cm (28") - 118 cm (46.5")
Швидкість руху	27 mm на секунду
Вантажопідйомність	120 кг
Робочий цикл	2 хвилини увімкнено, 15 хвилин вимкнено
	3 кнопки пам'яті. Регулювання висоти. М'який пуск. Зупинка

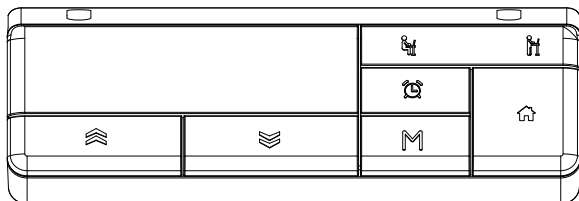

ІНСТРУКЦІЇ З ПРОГРАМУВАННЯ:

НАЛАШТУВАННЯ ПАМ'ЯТІ:

Ви маєте змогу зберігати до 3-х висот столу, якими Ви найчастіше користуєтеся.

1. Скористайтесь кнопками «▲» \ «▼», щоб перемістити стіл на потрібну висоту.
2. Натисніть кнопку «М».
3. Натисніть кнопку   , щоб призначити поточну висоту даній цифрі.
4. Щоб в подальшому повернути стіл на будь-яку зі встановлених висот, натисніть відповідну цифру.

НАЛАШТУВАННЯ ТАЙМЕРУ:

Щоб запрограмувати таймер на 30хв, натисніть на кнопку, де зображено годинник. Кожне натискання додає 30хв. Максимум можливо запрограмувати на 2 години. П'яте натискання на кнопку годинника поверне налаштування у початкову точку.

БЛОКУВАННЯ КНОПОК НА ДИСПЛЕЇ:

Щоб запобігти випадковому ввімкненню, зміні налаштувань або руху столу дітьми чи колегами, його можна заблокувати.

БЛОКУВАННЯ: Натисніть і утримуйте кнопки «▲» і «▼» одночасно протягом 10 секунд, доки на світлодіоді не з'явиться повідомлення «Loc».

ДЛЯ РОЗБЛОКУВАННЯ: Натисніть і утримуйте кнопки «▲» і «▼» одночасно протягом 10 секунд, поки світлодіод не перемкнеться з «Loc» на індикатор висоти.

РОЗШИРЕНІ НАЛАШТУВАННЯ:

Натисніть і утримуйте кнопку «М» протягом 10 секунд, доки не почне блимати світлодіод. Меню містить 7 пунктів. Коротким натисканням на кнопку «М» Ви зможете обрати пункт, який Ви хочете налаштувати. Потім використовуйте кнопки «▲» / «▼», щоб відрегулювати значення. Тривале натискання кнопки «М» збереже налаштування і з'явиться індикатор виконання. «SUS» з'явиться у разі успішного збереження, а «FAL» – у разі невдачі.

1. Мінімальна висота	▲	108CM / 43"
Один раз натисніть «М»	▼	69CM / 27"
		
2. Максимальна висота	▲	116CM / 46"
Два рази натисніть «М»	▼	81CM / 32"
		
3. Калібрування показників дисплею	▲	0-30CM / 0-11.8"
Три рази натисніть «М»	▼	01.5
		
4. Верхній захист від зіткнення	▲	PC0 вимкнено
Чотири рази натисніть «М»	▼	PC1 Чим більше число, тим вища чутливість
		PC2
		PC3
		PC4
		PC5
		
6. Датчик захисту від зіткнення – гіроскоп	▲	SS0 вимкнено
Шість разів натисніть «М»	▼	SS1 Чим більше число, тим вища чутливість
		SS2
		SS3
		SS4
		SS5
		

Затисніть кнопку «М», доки світлодіод не заблимає (приблизно 10 секунд).

Затисніть «М» (приблизно 10 секунд), щоб зберегти налаштування. Якщо висвітлиться слово SUS* – налаштування збережено

ПРИНЦИП РОБОТИ ГІРОСКОПУ:

Функція гіроскопу реагує на зміни в кутовому положенні стільниці – стільниця повинна доторкнутися до об'єкту. Гіроскоп спрацює. І стіл повернеться на декілька см вище. Чим більша цифра SS1-SS5 – тим більша чутливість. Рекомендуємо використовувати чутливість не більше ніж SS2

7. Дисплей
Сім разів
натисніть «М»



U-0

Висота відобража-
ється в сантиметрах

U-1

Висота відобража-
ється в дюймах



УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

Якщо ваш стіл не реагує, коли ви намагаєтесь його підняти чи опустити, або якщо на дисплеї з'являються повідомлення про помилку, перевірте чи всі кабелі правильно під'єднані (кабель до ніг, кабелі до блоку керування). Якщо проблема не зникає, виконайте наведену нижче процедуру reset.

ПРОЦЕДУРА СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ (RESET)

1. Від'єднайте шнур живлення та утримуйте кнопку «М» протягом 30 секунд.
2. Знову підключіть шнур живлення.
3. Утримуйте 10 секунд кнопку «▼», до поки на дисплеї не з'явиться "RST", доки стіл не досягне найнижчої висоти, потім відпустіть. Знову утримуйте кнопку «▼» протягом 10 секунд, поки стіл ще трохи не опуститься, потім трохи підніметься і зупиниться, а потім відпустіть.
4. Потім на дисплеї відобразиться поточна висота, і ви зможете керувати столом.
5. Вам також може знадобитися reset, якщо стіл коли-небудь відключатиметься від мережі або втрачатиме живлення.

Якщо повідомлення про помилку не зникає після виконання процедури reset, зв'яжіться з технічною підтримкою.



У разі відключення електроенергії або від'єднання шнура живлення може знадобитися ручне скидання (див. Інструкцію reset вище)



Цей продукт розроблений із робочим циклом: 2 хв. увімкнено, 15 хв. вимкнено



Тримайте дітей подалі від столів з електричним регулюванням висоти, кабелем з'єднання та блоком керування. Існує ризик травмування та ураження електричним струмом



Не відкривайте будь-які компоненти: підйомний двигун, блок керування чи кабель з'єднання. Існує небезпека ураження електричним струмом



Тримайте всі електричні компоненти подалі від рідин